


ООО «СПЕЦНАБ ПГС»
г. Мытищи

Палатка брезентовая 10ПБ22
десятиместная

Руководство по эксплуатации

ТУ41-01-649-91

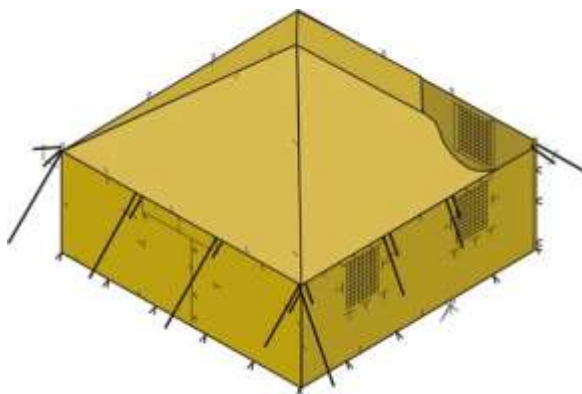

2010

1. Назначение
2. Палатка со съёмным полом предназначена для работы и жилья, а так же складирования различных материалов и аппаратуры во время полевых работ.
Указанная палатка имеет четырехскатную крышу, одним входом, тремя оконными проемами закрытыми вшитой в них сеткой а так же шторкой и одним дымоходным отверстием.
Палатка изготавливается из брезента с водоотталкивающей пропиткой.
Может комплектоваться каркасом или установочным комплектом, а так же внутренним утеплителем из фланели, шинельного сукна, ватина хлопчатобумажного, бязевого намета.
3. Основные параметры

Основные параметры палатки	10ПБ22
Ширина\Длина, мм	4700\4700
Высота боковой стенки, мм	1750
Высота до гребня крыши, мм	3500
Масса палатки из брезента, кг	50
Масса каркаса, кг	50

4. Комплект поставки (согласовывается с заказчиком)

Наименование	10ПБ22
Палатка	1
Пол палатки	1
Оттяжка	16
Лист дымохода	1
Руководство по эксплуатации	1
Комплект каркаса	1

5. Установка палатки.
Сборка и установка палатки производится в следующей последовательности:
 - 5.1.Выбирается и подготавливается сухая и ровная площадка.
 - 5.2.Собирается каркас согласно схемы сборки, а затем снимается крыша каркаса и убирается в сторону
 - 5.3. Определитесь с входом в палатку и натяните палатку совместив стенки палатки и стенки металлического каркаса .
 - 5.4. Завести через вход палатки каркас крыши (собирают 5 человек) и совместив углы и центр крыши соедините каркас крыши с каркасом боковых стенок.
Свертывание палатки.

Свертывание палатки производится в порядке, обратном установке.

Внимание! Свертывание наметов палатки производить только после тщательного просушивания. В зимнее время в первую очередь необходимо стряхнуть весь снег с крыши палатки.

Если это невозможно, то, после транспортировки немедленно просушить и уложить ее заново.

- 6.1 Отвязываются оттяжки и вынимаются колы из грунта.
- 6.2 Освобождаются стойки по одной из боковых стенок палатки. Боковые стойки отсоединяются путем отворачивания винтов.
Палатка опускается на грунт.
Внимание ! Отсоединяя стойки палатки, придерживайте каркас руками.
- 6.3 Снимается и складывается внешний намет.
- 6.4 Внешний намет складывается при застегнутом входе и окнах следующим образом :
 - 6.4.1 Намет складывается пополам по гребню.
 - 6.4.2 Торцовые стенки намета заворачиваются вовнутрь.
 - 6.4.3 Боковые стенки намета заворачиваются на крышу.
 - 6.4.4 Намет укладывается, учитывая габариты упаковочного чехла.
- 6.6 Разбирается каркас палатки.
- 6.7 Сворачивается пол.
- 6.8 Все части палатки упаковываются в чехлы и зашнуровываются.

7. Указания по эксплуатации.

- 7.1 В ветреную погоду необходимо периодически проверять равномерность натяжения оттяжек и прочность забитых колов.
- 7.2 В зимнее время необходимо удалять (стряхивать) снег с крыши.
- 7.3 Во время дождя оттяжки рекомендуется слегка ослабить, а при высыхании - подтянуть.
- 7.4 Не допускается использование в палатке открытого огня.

8. Хранение и транспортировка.

- 8.1 Упакованная палатка должна храниться в проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха не более 80 %. Хранение палатки в сырмом виде не допускается.
- 8.2 Через каждые шесть месяцев хранения необходимо производить переукладку наметов.
- 8.3 Транспортировка уложенной палатки допускается любым видом транспорта, исключая проникновение влаги, загрязнения и механические повреждения.

9. Гарантии изготовителя.

- 9.1 Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев в пределах гарантийного срока хранения.
- 9.2 Гарантийный срок хранения - 3 года с момента выпуска.

