

**Руководство по эксплуатации палаток: 2ППП-5, 4ППП-10, 6ППП-15.****1. Назначение**

Палатка со съемным полом предназначена для работы и жилья, а так же складирования различных материалов и аппаратуры во время полевых работ.

Указанные палатки имеют форму домика с двухскатной крышей, одним входом, тремя оконными проемами закрытыми вшитой в них сеткой атак же шторкой и одним дымоходным отверстием.

Перед входом имеется навес, являющимся продолжением крыши и боковых стенок палатки, над задней торцевой стенкой - козырек.

Палатка изготавливается из полотна палаточного с водоотталкивающей пропиткой или брезента с водоотталкивающей пропиткой.

Может комплектоваться каркасом или установочным комплектом, а так же внутренним утеплителем из фланели, шинельного сукна, ватина х\б, бязевого намета.

2. Основные параметры

Основные параметры палатки	2ППП-5	4ППП-10	6ППП-15
Длина с навесом \ без навеса	3080\ 2200	4380\ 3500	4880\ 4000
Ширина	2200	2800	3700
Высота боковой стенки	1000	1000	1000
Высота до гребня крыши	1850	2100	2100
Масса палатки из полотна палаточного	12	20	27
Масса палатки из брезента		34	41

3. Комплект поставки (согласовывается с заказчиком)

Наименование	2ППП-5	4ППП-10	6ППП-15
Палатка	1	1	1
Пол палатки	1	1	1
Оттяжка	10	12	14
Лист дымохода	1	1	1
руководство по эксплуатации	1	1	1

4. Установка палатки.

Сборка и установка палатки производится в следующей последовательности:

Выбирается и подготавливается сухая и ровная площадка.

Собирается каркас согласно схеме сборки:

Определитесь с входом в палатку, и натяните палатку, совместив гребень палатки и металлического каркаса.

Внимание. После равномерного натягивания палатки на каркас крыши необходимо разъединить трубки входа и задние трубки (пола) и продолжать натягивать палатку на каркас боковых стенок. Это необходимо, чтобы не порвать палатку. Далее соедините трубки.

5. Свертывание палатки.

Свертывание палатки производится в порядке, обратном установке.

Внимание ! Свертывание наметов палатки производить только после тщательного просушивания. В зимнее время в первую очередь необходимо стряхнуть весь снег с крыши палатки.

Если это невозможно, после транспортировки немедленно просушить и уложить ее заново.

Отвязываются оттяжки и вынимаются колы из грунта.

Освобождаются стойки по одной из боковых стенок палатки. Боковые стойки отсоединяются путем отворачивания винтов. Палатка опускается на грунт.

Внимание! Отсоединяя стойки палатки, придерживайте каркас руками.

Снимается и складывается внешний намет.

Внешний намет складывается при застегнутом входе и окнах следующим образом :

Намет складывается пополам по гребню.

Торцовые стенки намента заворачиваются вовнутрь.

Боковые стенки намента заворачиваются на крышу.

Намет укладывается, учитывая габариты упаковочного чехла.

Разбирается каркас палатки.

Сворачивается пол.

Все части палатки упаковываются в чехлы и зашнуровываются.

6. Указания по эксплуатации.

В ветреную погоду необходимо периодически проверять равномерность натяжения оттяжек и прочность забитых колов.

В зимнее время необходимо удалять (стряхивать) снег с крыши.

Во время дождя оттяжки рекомендуется слегка ослабить, а при высыхании - подтянуть.

Не допускается использование в палатке открытого огня.

7. Хранение и транспортировка.

Упакованная палатка должна храниться в проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха не более 80 %. Хранение палатки в сыром виде не допускается.

Через каждые шесть месяцев хранения необходимо производить переукладку наметов.

Транспортировка уложенной палатки допускается любым видом транспорта, исключая проникновение влаги, загрязнения и механические повреждения.

8. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения - 3 года с момента выпуска.

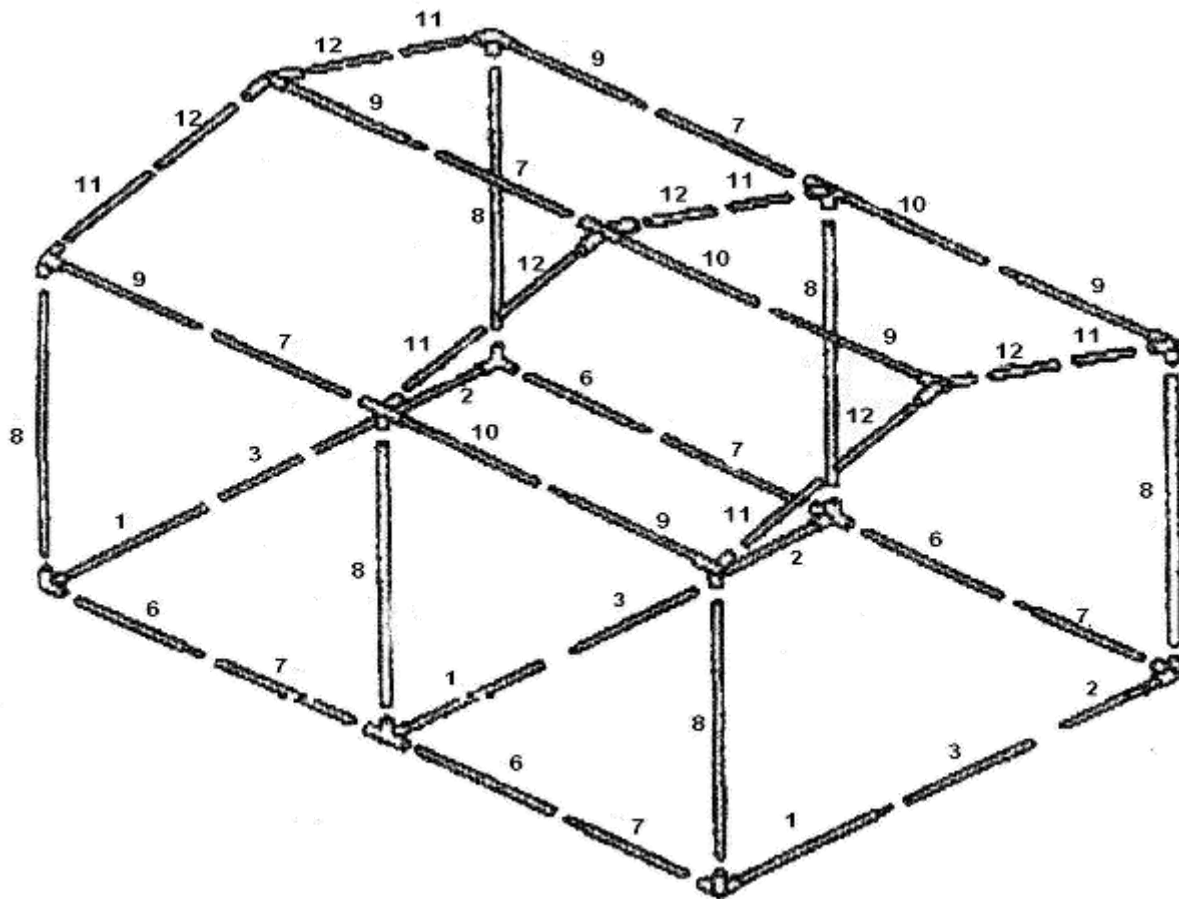


Схема сборки каркаса к 4-х местной палатке.

